iRobot®

Scooba® DryDock™

Soporte de carga y secado

MANUAL DEL USUARIO

Instrucciones importantes de seguridad

Este dispositivo no debe utilizarse por personas (incluidos niños) con una capacidad física, mental o sensorial reducida, o con escasa experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable les proporcione supervisión o las instrucciones necesarias relacionadas con el uso del dispositivo para su seguridad.

Debe supervisarse a los niños para asegurarse de que no jueguen con el soporte de carga y secado. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del dispositivo sin supervisión.

PARA PAÍSES DE LA UE

ESTE DISPOSITIVO PUEDEN UTILIZARLO NIÑOS MAYORES DE 8 AÑOS Y PERSONAS CON UNA CAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL REDUCIDA O CON ESCASA EXPERIENCIA O CONOCIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO LO HAGAN BAJO SUPERVISIÓN O RECIBAN LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS RELACIONADAS CON EL USO DEL DISPOSITIVO DE UNA FORMA SEGURA Y ENTIENDAN LOS PELIGROS RELACIONADOS. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL DISPOSITIVO. LOS NIÑOS NO DEBEN ENCARGARSE DEL MANTENIMIENTO NI DE LA LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO SIN SUPERVISIÓN.

PRECAUCIÓN: NO EXPONGA LA ELECTRÓNICA DE SU SOPORTE DE CARGA Y SECADO NI EL CARGADOR DE LA BATERÍA. DENTRO NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REEMPLAZAR EL USUARIO. ACUDA A UN SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO PARA LAS TAREAS DE REPARACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE LA TENSIÓN NOMINAL DEL CARGADOR DE BATERÍA INCLUIDO SE CORRESPONDE CON LA TENSIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE ESTÁNDAR.

Practique siempre la precaución cuando manipule el soporte de carga y secado. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, tenga siempre en cuenta las precauciones de seguridad durante la configuración, el uso y el mantenimiento del soporte de carga y secado.

Instrucciones importantes de seguridad

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento antes de poner en marcha el soporte de carga y secado.
- Conserve las instrucciones de seguridad y funcionamiento para consultarlas en el futuro.
- Preste atención a todas las advertencias presentes en el robot, la batería, el cargador de la batería y en el manual del usuario.
- Siga todas las instrucciones de uso y funcionamiento.
- Remita a iRobot todas las tareas de mantenimiento no rutinarias.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica:
No deseche los dispositivos eléctricos como residuo urbano sin clasificar, use los “puntos limpios” de su zona. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información respecto a los sistemas de recogida disponibles. Si se desechan dispositivos eléctricos en vertederos, pueden filtrarse sustancias peligrosas en las aguas subterráneas y penetrar en la cadena alimentaria, lo que puede dañar su salud y el bienestar. Cuando se sustituyen los dispositivos antiguos por otros nuevos, el vendedor está legalmente obligado a aceptar el viejo dispositivo para desecharlo, sin gasto alguno.

RESTRICCIONES DE USO

- El soporte de carga y secado es para uso en interiores, solamente.
- El soporte de carga y secado no es un juguete. No se siente en este dispositivo ni se ponga de pie sobre él. Debe vigilar a los niños pequeños y a las mascotas cuando el soporte de carga y secado esté en marcha.
- Guarde y use el soporte de carga y secado solo en entornos a temperatura ambiente.
- Límpielo con un paño humedecido solo con agua.

BATERÍA Y CARGA

- Cargue el dispositivo exclusivamente con una toma de corriente estándar. El producto no se puede utilizar con cualquier tipo de conversor de corriente. El uso de otros conversores de corriente anulará inmediatamente la garantía.
- Use solamente el cargador de batería suministrado por el fabricante para cargar este dispositivo.
- No use un cargador de batería con un cable o enchufe dañado. Si el cable o el enchufe están dañados, debe someterse a reparación por parte del fabricante o personal con una cualificación similar.
- Realice la carga solo en interiores.
- El cargador de la batería del robot puede protegerse con un protector de sobretensión en el caso de tormenta eléctrica grave.
- No manipule nunca el cargador de la batería con las manos mojadas.
- Desconecte siempre el soporte de carga y secado del cargador de la batería antes de limpiarlo o de realizar tareas de mantenimiento.
- Asegúrese de que la tensión nominal del cargador de batería incluido coincide con la tensión de la toma de corriente estándar.

Instrucciones de montaje y uso

1. Vacíe el contenido de la caja (premontado).

Base del soporte de carga

Placa de la base del soporte de carga

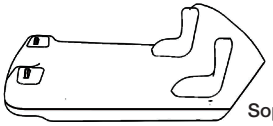

Soporte de carga

2. Presione las pestañas para sacar la placa inferior.

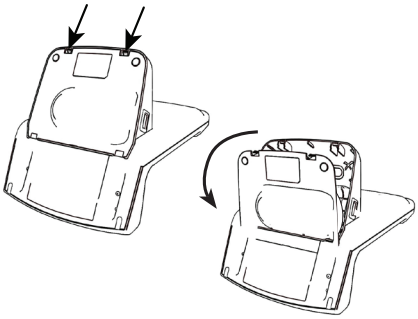

3. En primer lugar, conecte el cable de alimentación en el orificio; a continuación, levante y coloque la toma de alimentación en la base.

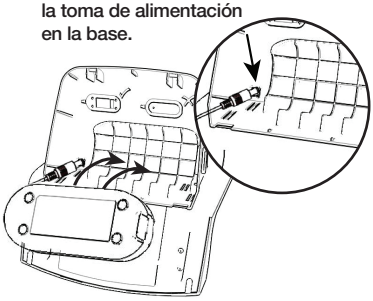

4. Enchufe el cable en la toma de alimentación y encaje la placa inferior sobre la base.

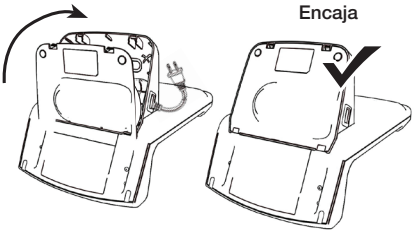

5. Enchufe el soporte y coloque Scooba en el soporte para que se cargue y se seque después de cada uso.

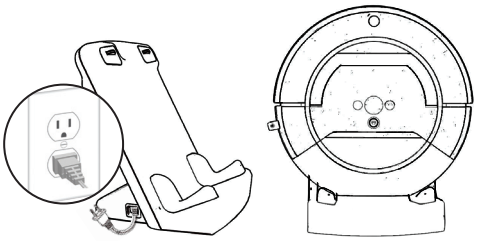

Para obtener más asistencia o instrucciones para el mantenimiento, visite **global.irobot.com.**

Declaración de conformidad

iRobot Scooba® Soporte de carga y secado
Fabricante: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA
Declara que Scooba, junto con el cargador de batería modelo 17063, se ajustan a los requisitos de la directiva de baja tensión 2006/95/CE, corregida por 93/68/CE y la directiva EMC 2004/108/CE corregida por 93/68/CE y la 2004/108/CE.

Este dispositivo es conforme a la parte 15 de la normativa FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes. (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Se han aplicado las normas siguientes:

EN 60335-1
Electrodomésticos y dispositivos eléctricos similares. Seguridad. Requisitos generales.

EN 60335-2-2
Electrodomésticos y dispositivos eléctricos similares - Seguridad - Parte 2-2: Requisitos específicos para aspiradoras y dispositivos de limpieza por succión de agua.

EN 55014-1
Compatibilidad electromagnética - Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos - Parte 1: Emisiones.

EN 55014-2
Compatibilidad electromagnética - Requisitos para electrodomésticos, herramientas eléctricas y aparatos análogos - Parte 2: Inmunidad - Norma de familia de productos.

EN 61000-3-2
Emisiones actuales armónicas

EN 61000-3-3
Límites para la fluctuación y la oscilación del voltaje

EN 62233
Seguridad debido al campo electromagnético (EMF)

Atención al cliente de iRobot EE. UU. y Canadá

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de este producto, póngase en contacto con iRobot antes de ponerse en contacto con un vendedor.

Visite nuestra página web en global.irobot.com para consultar consejos, preguntas frecuentes e información sobre accesorios y otros productos de iRobot.

Si continúa necesitando asistencia:
Llame a nuestro equipo de atención al cliente, al número 877 855 8593.

Horario del servicio de atención al cliente de iRobot:

- Lunes – Viernes, 09:00 – 19:00 (hora del este de EE. UU.)
- Sábados, 09:00 – 18:00 (hora del este de EE. UU.)

Atención al cliente de iRobot fuera de EE. UU. y Canadá

Visite global.irobot.com para:

- Conocer consejos y sugerencias para mejorar el rendimiento del robot
- Obtener respuestas a sus preguntas
- Descargar un manual detallado del producto
- Ponerse en contacto con su distribuidor local

© 2013-2014 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA.
Reservados todos los derechos. iRobot y Scooba son marcas comerciales registradas de iRobot Corporation. Patente de EE. UU. http://www.irobot.com/patents | Pendiente de otras patentes. WC: 4433721